



ウォッシュブルスクリーンの洗濯方法 (取外し・洗濯方法)

2. 本体を図のように置いてください。

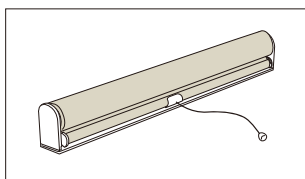

3. プルセットを取り外してください。(プルコードタイプのみ)


- ①スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ②プルボールセット裏側の固定レバーを立ち上げてロックを解除してください。
- ③プルボールセットを斜め下からウエイトバーより取り外してください。

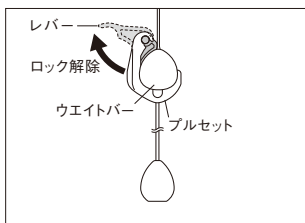

4. ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。


スクリーンを少しずつ引き出しながらウエイトバーに巻取ってください。

※少しずつスクリーンを引き出す際、スクリーンが巻き戻されないのを確認しながら作業を行ってください。スクリーンを何度も引き出すとストッパーが壊れます。

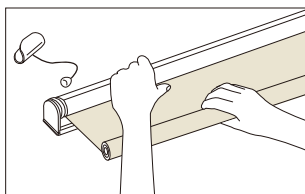


5. 片側のウエイトバーキャップを外し、生地をローラーパイプから取り外してください。

- ①スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。
- ②端部にある引き出しテープを引張り、ゆっくりスクリーンを取り外してください。

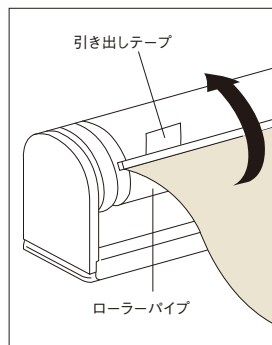


<スクリーンの取外し方>

1) 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出します。

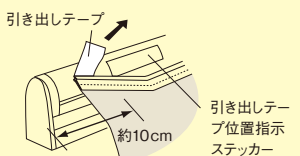

2) スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外します。

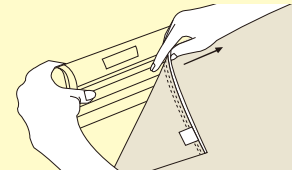



③ウエイトバーをキャップが付いている側から抜き取ってください。




■スクリーンの取外し

(小窓チェーンタイプの場合)

- ①ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。
- ②角度調整スイッチを一番下まで下げてください。
- ③ローラーパイプにある溝をサイドホルダーから露出させ、そこからスクリーン固定プレートを引き出してください。

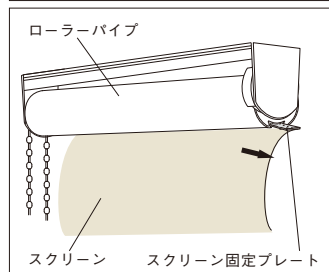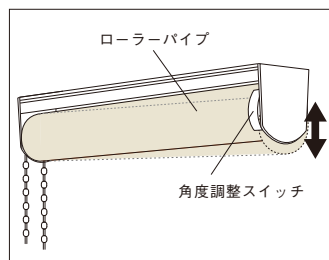

- ④スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。

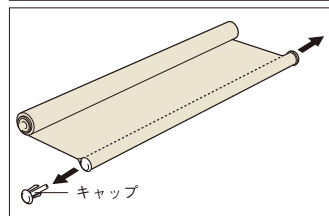


■スクリーンの洗濯方法



洗濯ネットには入れず、弱洗いで他のものとは別にして洗ってください。30秒程度脱水後、すぐに干し、乾燥後あて布をしてアイロンを軽く均一にかけてください。


※アイロンは横(幅)方向にかけると、シワがのび美しく仕上がります。
※アイロンはすべらせないで置くように場所を移動させるときれいに仕上がります。
※スクリーン上端の樹脂部にはアイロンを当てないでください。

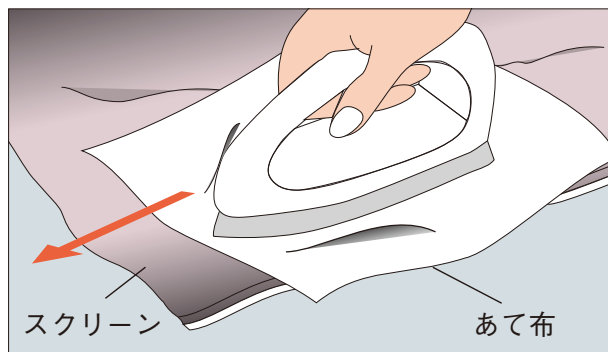



ウォッシュブルスクリーンの洗濯方法(取付け)

■スクリーンの取付け (小窓チェーンタイプを除く)


①ローラーパイプとスクリーンを図のようにセットし、引き出しテープ位置をステッカーで確認し、所定の位置に合わせます。

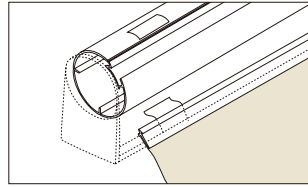


②スクリーンを図のように巻き込んだ状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込みます。

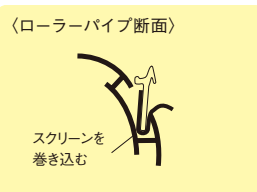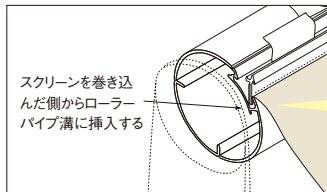

③右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。

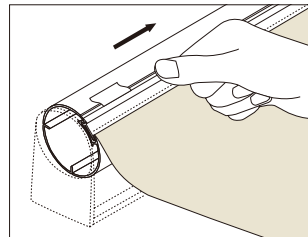

④ウエイトバーをスクリーンに差し込み、プルセットを取りつけてください。プルセットはウエイトバーに密着させ、固定レバーを倒してロックしてください。(標準プルコードタイプ、浴室プルコードタイプのみ)

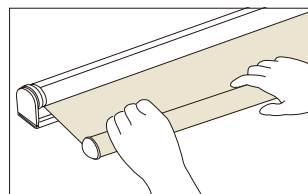

⚠ 注意 必ずプルセットをウエイトバー中央にセットしてください。

⑤ウエイトバーキャップを差し込みます。



⑥生地を巻き取ります。ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手を持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

⑦製品をブラケットに取付けてください。

速度調整方法

標準プルコードタイプ、標準ワンタッチチェーンタイプ、カバー付きプルコードタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプ、浴室プルコードタイプの場合


■サイドホルダー部での調整方法

サイドホルダー部から巻き上がりスピードの調整が行えます。

プラスドライバーにて調整可能

※ドライバーは付属部品に含まれていません。

※カバー付きプルコードタイプ、カバー付きワンタッチチェーンタイプの場合は、本体を外して調整してください。


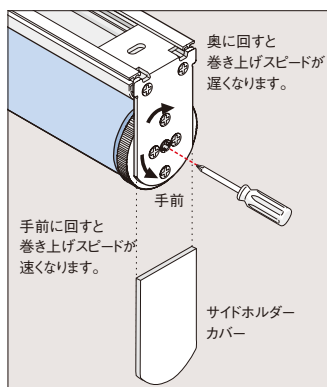


スクリーンの巻きずれ調整方法

巻きずれの原因



ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。

■製品が水平に取付けられていない場合

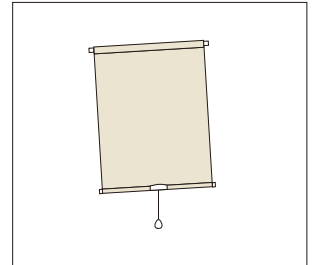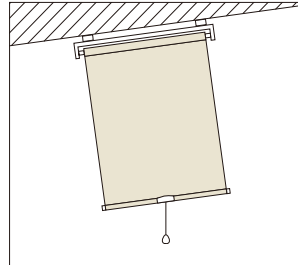

■ブラケットが正しい位置についていない場合

■操作方法が正しくない場合 (各機種の取付方法をご覧ください)

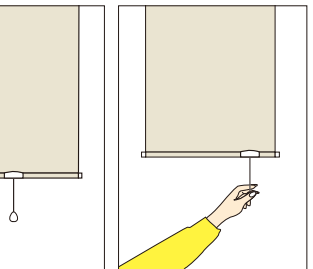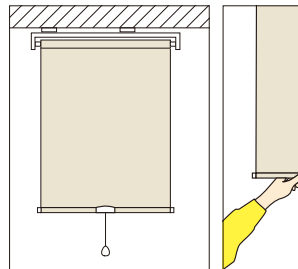



巻きずれの調整方法

■巻きずれ調整シール

スクリーンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係等により、万一巻きずれが発生した場合に調整してください。

●図①のように巻きずれ(タケノコ状)が発生した側に、図②のようにスクリーンを下まで引き出して止めた状態で、ローラーパイプにシールを貼り付けてください。

※1枚で直らない場合は、重ねてシールを貼ってください。

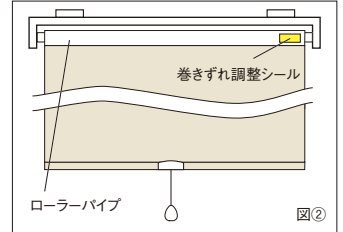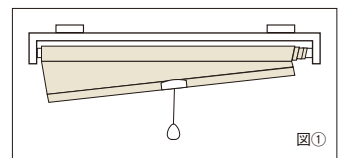

スクリーンの交換方法

※スクリーンの取外し、取付けはP.57 ~でご確認ください。

お手入れ方法

■スクリーンのお手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等ではこりを落としてください。
- ガラス繊維素材のスクリーンは水を充分絞ったきれいな布で軽く拭き取ることができます。

■浴室用スクリーンのお手入れ方法

- 小まめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
- 浴室使用後は、温水シャワー(30 ~ 40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れ、石けんカス等を洗い流してください。
- カビの発生を防ぐためには、定期的な水洗い洗濯をおすすめします。
- スクリーンは濡れたまま巻き上げず、乾燥状態を保つようにしてください。